


MANUAL INSTALACIÓN

CÉSPED ARTIFICIAL GANTE Y AMBERES

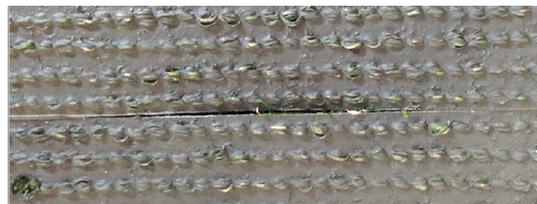

- **HERRAMIENTAS NECESARIAS:**

Cúter, bandas y cola adhesivos, cepillo, rulo compactación, piquetas de fijación y arena de sílice.

- **PREPARACIÓN SUPERFICIE:**

Deben limpiarse correctamente todos los restos superior a 5mm como maleza, piedras, grava, grietas, hierbas...

Todo terreno debe tener drenaje suficiente para la evacuación ante posibles lluvias.

-Sobre TIERRA:

Es necesario asegurar que el terreno esté firme y compactado, para ello usaremos el rulo de compactación o herramientas similares. Es necesario realizar un tratamiento con herbicidas o instalar una malla geotextil antihierbas fijadas con las piquetas.

-Sobre TERRENOS FIRMES: (hormigón, pavimentos, terrazos...)

Deben ser terrenos uniformes, nivelados y sin restos para facilitar una correcta adhesión del césped con el terreno.

- **COLOCACIÓN:**

Realizar un planteamiento previo inicial de las zonas a cubrir, asegurando la optimización del rollo y que la orientación del pelo sea en el mismo sentido.



Una vez extendido el rollo, medir y cortar. El corte debe ser uniforme y entre galgas.

Mantener una separación máxima entre juntas de 2-3 mm para tierra y 1-2 mm para terrenos firmes.

En el caso de ser necesario, instalar la malla geotextil antihierbas mediante piquetas de fijación, posteriormente instalar el césped.

Fijación cada junta del césped, esquinas y puntos delicados, son asegurados mediante el pegado con adhesivo de poliuretano o cinta autoadhesiva. En el perímetro es conveniente reforzar con puntos de sellado adhesivo cada 20-30cm. Adicionalmente en terrenos de tierra se pueden inmovilizar con piquetas.



REMATE:

Realizar los últimos recortes dejando bien fijados los rincones y elementos irregulares. Posteriormente, añadiremos 4-5 Kg / m² de arena de sílice. Realizando cepillados constantes hasta disponer del pelo en posición vertical y sin apreciar restos superficiales de arena.

Este paso es necesario para un buen asentamiento, mantener el pelo en vertical, aportar mayor durabilidad y asegurar una correcta temperatura.

- **RECOMENDACIONES:**

Conservar el producto perfectamente empaquetado y zonas secas alejadas de humedades.

Tener ubicado el producto extendido en la zona a instalar 2-3 días antes, además de extender.

La limpieza y mantenimiento debe hacerse sin productos abrasivos, solo con agua, cepillo y/o sopladoras.